notice d'utilisation

V1.5.0

easylink

EGW LITE
EGW PRO
EGW Enocean

led

edisio
smart home

Table des Matières

Pour débuter

3 Contenu de l'emballage
3 Installation initiale
3 Branchement
3 Comment détecter automatiquement ma box easylink avec un PC ?
4 Téléchargement du fichier de détection via internet
4 Comment accéder à votre easylink ?
4 Depuis l'extérieur, Comment accéder à votre easylink ?
5 Comment changer l'adresse IP d'easylink par une adresse IP fixe?
5 Comment activer DHCP?
6 Création d'une pièce
7 Ajout d'un Récepteur Marche/Arrêt
8 Ajout d'un Récepteur Variateur (Dimmer)

Configuration

9 Choix de la langue
9 Réseau
9 Serveur edisio (pour accès à distance)
9 Gestion Mot de Passe
10 Date et Heure
10 Météo
10 Options
11 Accès à distance
11 Ouverture du port virtuel sur votre router
12 Enregistrement de votre easylink au serveur edisio pour l'accès à distance
14 Caractéristiques des récepteurs

Général

14 Ajouter des Caméras IP
14 Gérer mes Favoris
14 Chauffage (Uniquement sur modèle EGW-E easylink-EnOcean à partir APP-V1.1.5)
14 Redémarrage
14 Type de Récepteurs
15 Ajouter un Récepteur Marche/Arrêt (4 sorties)
16 Ajouter un Récepteur Variateur (Dimmer)
16 Ajouter un Récepteur Ouvrir/Stop/Fermer/Impulsion
17 Modifier la fonction d'un Récepteur
18 Créer des Scénarios
19 Créer des scénarios en fonction de donnée météorologique
20 Actions des Scénarios
21 A propos / Mise à jour
22 Mise à Jour APP

Dépannage, assistance technique et garantie

23 Conseils & Garantie
23 Déclaration de conformité aux directives UE
23 Assistance technique
24 Fiche d'installation

Pour débuter

Contenu de l'emballage

Bloc d'alimentation

Câble Ethernet

Installation initiale

L'emplacement de votre easylink.
Pour de meilleurs résultats, placez votre easylink à côté de votre modem dans un endroit sec et aéré, loin de gros objets métalliques ou d'aimants comme ceux des enceintes HiFi.
Le fait de placer votre easylink en hauteur améliorera la portée du signal.

Branchement

1. Vissez l'antenne à l'easylink
2. Raccordez votre easylink à votre routeur Wifi à l'aide du câble Ethernet fourni
3. Raccordez le câble d'alimentation sur l'easylink
4. Branchez le bloc d'alimentation de l'easylink à la prise murale

Un long bip sonore signale le bon fonctionnement.

Si vous entendez des doubles bip sonore, veuillez vérifier que la carte SD est correctement insérée à l'arrière de l'easylink.

Attention:

La carte SD ne peut pas être utilisée pour stocker de la musique, photos, ...
La configuration de votre installation est entièrement stockée sur cette carte SD et doit toujours être impérativement incérée dans votre easylink.

Comment détecter automatiquement easylink avec un PC ?

Votre PC doit être connecté à votre router, par câble Ethernet ou par Wi-Fi.
Par défaut, le DHCP de easylink est activé.
Le serveur DHCP de votre router doit également être activé.
Le router attribuera automatiquement une adresse IP à easylink.

Navigateurs recommandés:

- Internet explorer 9 ou supérieure
- Firefox 20 ou supérieure
- Safari
- Chrome 26 ou supérieure
- Javascript activé

Pour débuter

Téléchargement du fichier de détection via internet (voir p.21)

> Dans la barre d'adresse de votre navigateur
> Tapez http://support.edisio.com
> Appuyez ensuite sur la touche « Entrée »
> Veuillez vous inscrire
> Dans LOGICIELS, easylink | edisio ethernet discoverer, téléchargez le fichier « edisio_ethernet_discoverer » sur votre ordinateur, *choisissez ZIP ou RAR*
> Décompressez le fichier sur votre bureau
> Double-cliquez sur le fichier « edisio_ethernet_discoverer.exe »

La fenêtre ci-dessous s'ouvre avec l'adresse IP et l'adresse MAC de votre easylink.

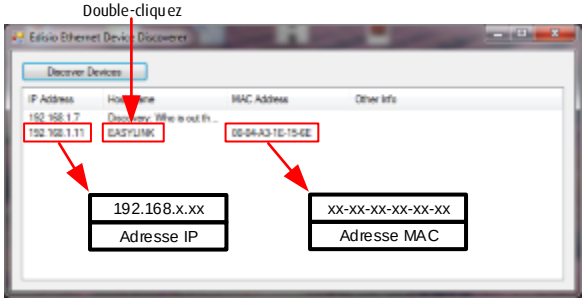

Après avoir double-cliqué sur « EASYLINK », votre navigateur s'ouvre automatiquement sur l'adresse IP attribuée par votre router. Vous êtes à présent connecté sur la page d'accueil de votre easylink. Veuillez noter l'adresse IP pour vous connecter ultérieurement.

Version inférieure à V1.4	Version supérieure à V1.5
Codes d'authentification par défaut: *Nom d'utilisateur:* ***edisio*** *Mot de passe:* ***edisio***	Codes d'authentification par défaut: *Login:* ***admin***

Comment accéder à votre box easylink?

Méthode 1: (je connais mon adresse IP)

> Dans la barre d'adresse de votre navigateur (pas dans Google ou autre moteur de recherche)
> Tapez http://192.168.x.xx *(adresse IP attribuée par votre router)*

Si vous avez configuré votre router pour un accès à distance, ajouter :5000 *(si port 5000 ouvert sur le router)*
Comme ceci: http://192.168.1.11:5000

Méthode 2: (je ne connais pas mon adresse IP)

> Dans la barre d'adresse de votre navigateur (pas dans Google ou autre moteur de recherche)
> Tapez http://cloud.edisio.me
> Cliquez sur « DISCOVER » (aucun enregistrement n'est nécessaire)
> Tapez l'adresse unique MAC (indiqué sous l'easylink)
> Cliquez sur « DISCOVER »
> Cliquez sur le lien qui s'affiche, vous serez automatiquement connecté sur votre easylink

Comment changer l'adresse IP d'easylink par une adresse IP fixe?

Vous devez être connecté à easylink et suivre ce qui suit:

> Page d'accueil

> Choisissez Réglages
> Choisissez Configuration
> Choisissez Réseau
> Sélectionnez LAN

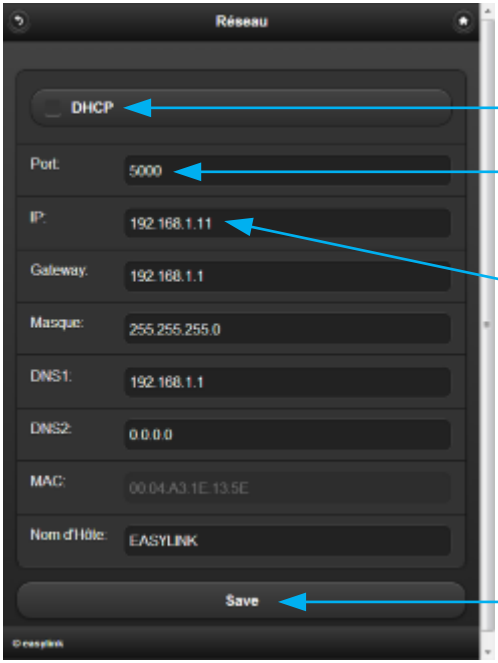

Désactivez le service DHCP

Introduisez le port auquel easylink sera lié

Choisissez la nouvelle adresse IP, si vous n'êtes par certain du choix d'une nouvelle adresse IP libre, veuillez débrancher tous les appareils connectés à votre Wi-Fi et les allumer après que easylink soit reconnu par votre router

easylink redémarrera automatiquement après avoir sauvé. Il faudra utiliser la nouvelle adresse IP pour vous connecter

A présent seule la nouvelle adresse IP 192.168.1.11 vous permettra de vous connecter à travers votre navigateur sur votre easylink, cette adresse est fixe et n'est plus attribuée par votre router.

Comment activer DHCP?

Si vous avez configuré votre easylink avec une mauvaise adresse IP et vous ne pouvez plus accéder à easyLink

> Appuyez et maintenez 5 secondes, la touche "SET" à l'arrière de votre easylink

Le DHCP est désormais activé, vous pouvez à présent détecter automatiquement la nouvelle adresse IP avec le programme « edisio_ethernet_discoverer » (aucune données ne sera perdues), voir p.4.

Création d'une pièce

> Page d'accueil

> Choisissez Réglages
> Choisissez Général
> Choisissez Pièces
> Sélectionnez Ajouter pièce

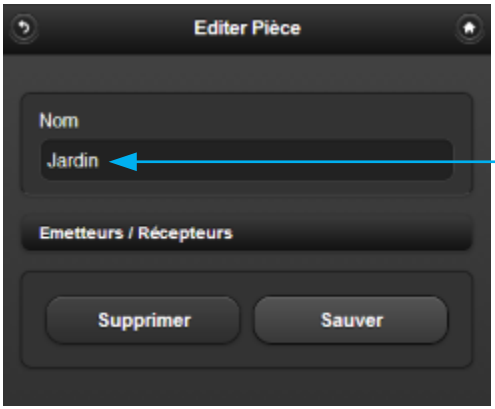

Nom de la pièce à ajouter

Nouvelle pièce ajoutée

Ajout d'un récepteur Marche / Arrêt

> Page d'accueil

> Choisissez Réglages
> Choisissez Général
> Choisissez Emetteurs / Récepteurs
> Sélectionnez Ajouter

Types de récepteurs (voir p.13)

Sélectionnez la pièce où le récepteur se trouve

Dénomination du récepteur
ex: Lustre, Lampe, Garage

En attente du Code RF ID du récepteur. Pour recevoir ce code, veuillez appuyer sur le bouton « R » du récepteur à ajouter ou sur le bouton « E » de son émetteur dédié

Une fois le code reçu, vous pouvez sauver

Efface le Code RF ID reçu en cas d'erreur de choix du récepteur à ajouter.

Ajout d'un récepteur variateur

> Page d'accueil

> Choisissez Réglages
> Choisissez Général
> Choisissez Emetteurs / Récepteurs
> Sélectionnez Ajouter

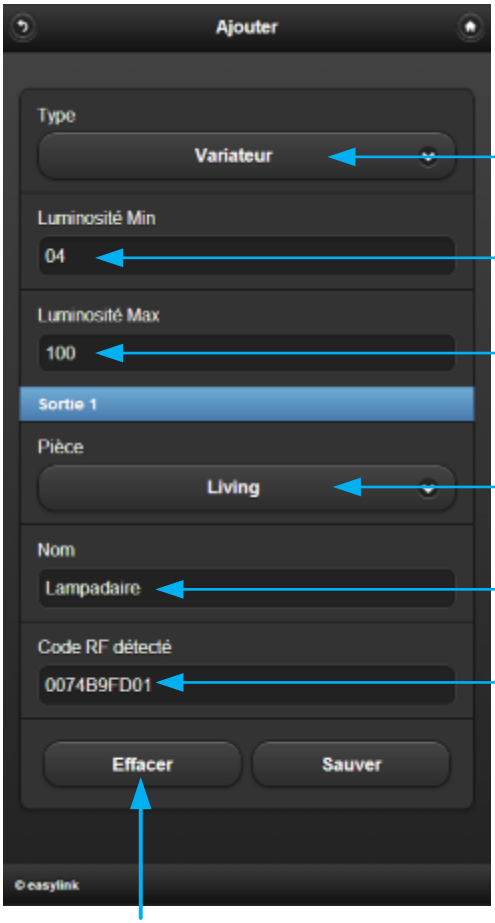

Types de récepteurs (voir p.13)

Vous pouvez décider de la luminosité minimum à atteindre lors de la variation de vos éclairages, la luminosité minimum est de 4%

Vous pouvez décider de la luminosité maximum à atteindre lors de la variation de vos éclairages, la luminosité maximum est de 100%

Sélectionnez la pièce ou le récepteur se trouve

Dénomination du récepteur
ex: Lustre, Lampe, Garage

Code RF reçu lorsque vous appuyez sur le bouton « R » d'un récepteur

Efface le Code RF ID reçu en cas d'erreur de choix du récepteur à ajouter.

Dans la section « Modifier », vous pouvez ajuster l'intensité minimum et maximum pour le bon fonctionnement des LED.

Configuration

Choix de la langue

> Page d'accueil
> > Choisissez Réglages
> > Choisissez Langues
> > Sélectionnez votre langue

L'enregistrement de votre langue s'effectue automatiquement.

LAN

> Page d'accueil
> > Choisissez Réglages
> > Choisissez Configuration
> > Choisissez Réseau
> > Sélectionnez LAN

DHCP activé: easylink reçoit une adresse IP automatiquement par votre router (non recommandé).
DHCP désactivé: l'adresse IP d'easylink sera fixe à l'adresse indiquée.
L'adresse IP par défaut est: 192.168.1.11, il est conseillé de garder cette adresse pour l'accès à distance (voir p.12)
Veuillez modifier les informations si votre router n'accepte pas cette plage d'adresse IP.

Serveur edisio (accès à distance)

> Page d'accueil
> > Choisissez Réglages
> > Choisissez Configuration
> > Choisissez Réseau
> > Sélectionnez Serveur edisio

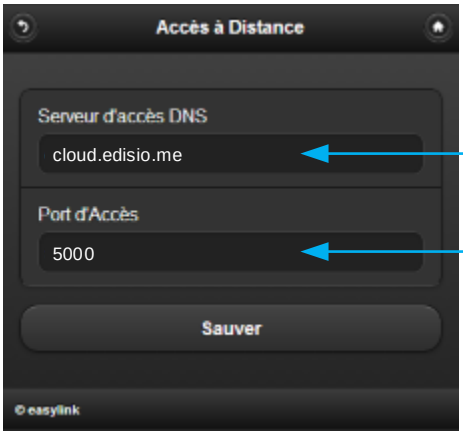

Tapez: cloud.edisio.me

Port d'Accès virtuel ouvert sur votre router (voir p.11)

Gestion mot de passe

> Page d'accueil
> > Choisissez Réglages
> > Choisissez Configuration
> > Sélectionnez Mot de Passe

Espace accueil
Protéger l'accès accueil activé : L'accueil sera protégé par un code de sécurité.

Espace réglages
Protéger l'accès réglages activé : Le réglage sera protégé par un code de sécurité.
Utilisateur et mot de passe par défaut:
Utilisateur: edisio / Mot de passe: edisio

Il est conseillé de modifier les codes de sécurité.

Date & Heure

> Page d'accueil
> Choisissez Réglages
> Choisissez Configuration
> Sélectionnez Date & Heure

Fuseau horaire
Sélectionnez le fuseau horaire de votre pays.
Mise à jour via Internet
Toujours à l'heure grâce à votre connexion internet.
Mise à jour locale
La date et l'heure s'ajustent en fonction de votre appareil connecté à easylink.
Pour des installations où easylink n'est pas connecté à Internet.

Météo

> Page d'accueil
> Choisissez Réglages
> Choisissez Configuration
> Sélectionnez Météo

API Key
Connexion internet nécessaire
Clé API à modifier si vous possédez une clé http://api.wunderground.com/weather/api/.
> Entrez votre pays et votre ville
> Sauver et mettre à jour

easylink détermine votre position géographique grâce à votre adresse IP.
Les données météorologiques seront indiquées.
Ces données seront utilisées dans les scénarios.

Options

> Page d'accueil
> Choisissez Réglages
> Sélectionnez Options

Alerte batterie faible
En activant cette option, l'easylink emmétra un double bip sonore quand la batterie d'un émetteur sera trop faible, Veillez à remplacer sa batterie dans les 2 mois.
Auto vérification du statut
En activant cette option, à chaque ouverture d'une pièce, une demande d'état sera exécutée automatiquement sur tous les émetteurs de la pièce.
Attention, quelques secondes seront nécessaires au traitement d'informations.

Configuration

Accès à distance

Vous pouvez contrôler votre installation de n'importe où, sans abonnement et de manière très simple.
Il vous suffit d'enregistrer votre easylink au serveur edisio DNS.
Afin de sécuriser votre installation, veuillez changer le mot de passe de votre easylink
(voir p.9, 10).
En effet depuis n'importe quel navigateur internet dans le monde, après avoir choisi votre nom de connexion vous accèderez immédiatement à votre installation comme si vous y étiez !
Pour cela, il faut ouvrir un Port virtuel sur votre router, veuillez vous référer au manuel de votre router afin d'ouvrir le Port virtuel.
Cela se présente en générale comme ci-dessous:

Ouverture du port virtuel sur votre router

> Dans la barre d'adresse de votre navigateur (pas dans Google ou autre moteur de recherche)
> Tapez l'adresse IP de votre router (en générale 192.168.1.1 ou 192.168.0.1)
> Appuyez ensuite sur la touche « Entrée »
> Tapez les codes de sécurité de votre router
> Recherchez le menu « Configuration avancée »
> Recherchez « Virtual Server » ou « Serveur Virtuel »
> Autoriser le serveur virtuel
> Ajoutez une IP local par exemple 192.168.1.11
(voir p.5 pour définir l'adresse IP fixe de votre easylink)
> Tapez le port virtuel à ouvrir, par exemple 5000
(voir p.9 pour entrer le port virtuel dans l'easylink)
> Sélectionnez « Appliquer » et ensuite « Sauver »

En cas de difficulté, veuillez lire la notice de votre router.

Votre router est configuré.

Configuration - Accès à distance

Enregistrement de votre easylink au serveur easycloud de edisio

Accès internet nécessaire, tapez: http://cloud.edisio.me depuis l'extérieur de votre réseau wifi local, ou:

> Page d'accueil
>> > Choisissez Réglages
>> > Choisissez Configuration
>> > Sélectionnez Accès à Distance ou tapez: http://cloud.edisio.me

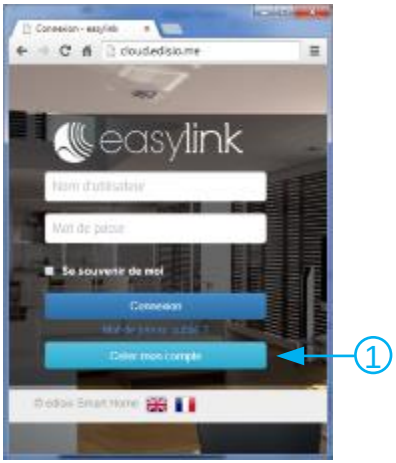

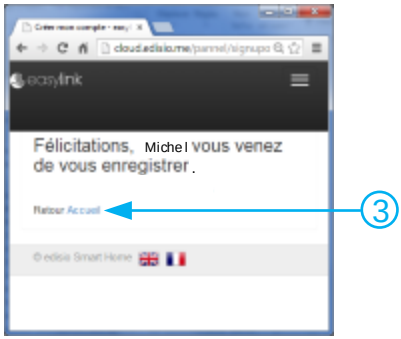

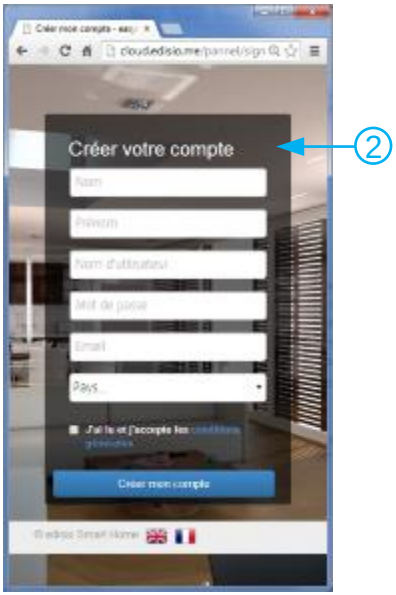

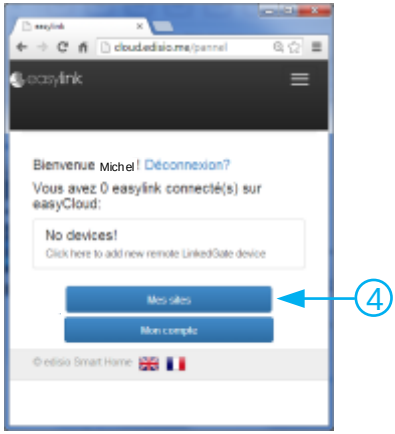

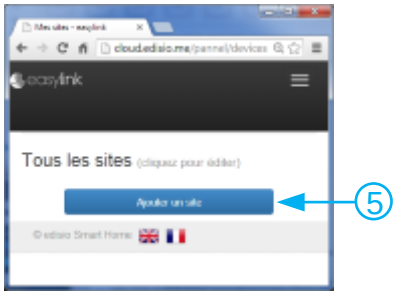

Configuration - Accès à distance

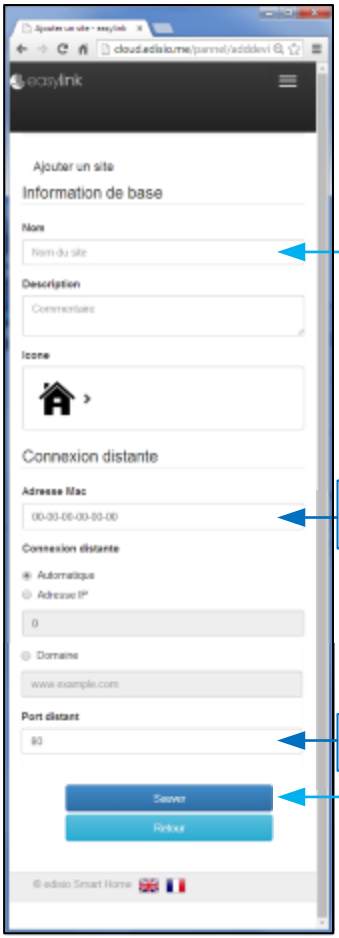

C'est fait votre easylink est activé et en ligne.
Vous pouvez ajouter d'autre easylink, par exemple ma maison de campagne,...

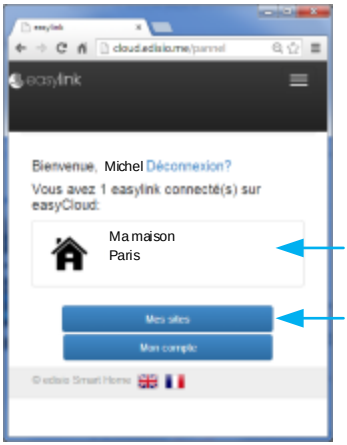

Comment accéder à mon installation quand je ne suis pas chez moi ?
Dans la barre d'adresse de votre navigateur (pas dans Google ou autre moteur de recherche), tapez: http://cloud.edisio.me
vous pouvez contrôler votre installation depuis un ordinateur, PC, iphone, ipad, smartphone, ...

Accès à distance : http://cloud.edisio.me

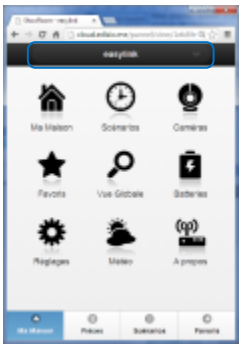

Uniquement à distance (sans accès à votre wifi, 3G, 4G, ...)

Général

Ajouter des Caméras IP

> Page d'Accueil
> > Choisissez Réglages
> > Choisissez Général
> > Choisissez Caméras
> > Sélectionnez Ajouter

Veuillez taper les informations de votre Caméra IP.

Gérer mes Favoris

> Page d'Accueil
> > Choisissez Réglages
> > Choisissez Général
> > Choisissez Favoris
> > Sélectionnez Ajouter

Sélectionnez les récepteurs à afficher dans la liste des Favoris

Chauffage

Uniquement sur modèle EGW-E easylink-EnOcean
(à partir de la version APP-V1.3.5)
Eco: Température en mode Economique
Confort: Température en mode Confort
Hors Gel: Température en mode Hors Gel

Redémarrage

> Page d'Accueil
> > Choisissez Réglages
> > Sélectionnez Redémarrer

easylink Redémarre en 5 secondes

Type de Récepteurs:

EMR-2000
Marche / Arrêt
Impulsion
EMSD-300 / EMSD-300A
Marche / Arrêt
Variateur
EMV-400
Volet / Store
2 x Marche / Arrêt
EDR-B4
4 x Marche / Arrêt
2 x Marche / Arrêt + Volet / Store
2 x Volet / Store
EDR-D4
4 x Marche / Arrêt
4 x Variateur
EXR-B4
4 x Marche / Arrêt
RF Emitter
Emetteur
Détecteur d'ouverture
EnOcean STM250 (modèle EGW-E easylink-EnOcean)
Détecteur de Température
EnOcean STM330 (modèle EGW-E easylink-EnOcean)
Infrarouge
Télécommande

Caractéristiques des récepteurs

Code	Sortie Contact sec	Sortie Alimentée	Marche/Arrêt	Variation	Impulsion	Volet/Store Ouvrir/Stop/Fermer	Minuterie sur dipswitch
EMR-2000	1x10A	-	OUI	-	1sec/4sec	OUI (Portail)	60/120min
EMV-400	-	2x2A	OUI	-	-	OUI	30/60min
EMSD-300	-	1x300W	OUI	OUI	-	-	15min
EMSD-300A	-	1x300W	OUI	OUI	-	-	15min
EDR-B4	4x10A	-	OUI	-	1sec/4sec/8sec	OUI	8sec/24h
EDR-D4	-	4x500W	OUI	OUI	-	-	5sec/24h
GARDEN Solution	4x10A	-	OUI	-	0.5/1/1.5/2sec	OUI (portail)	5/240min

Ajouter un récepteur Marche / Arrêt (4 sorties)

EDR-B4 / EDR-D4 / EXR-B4

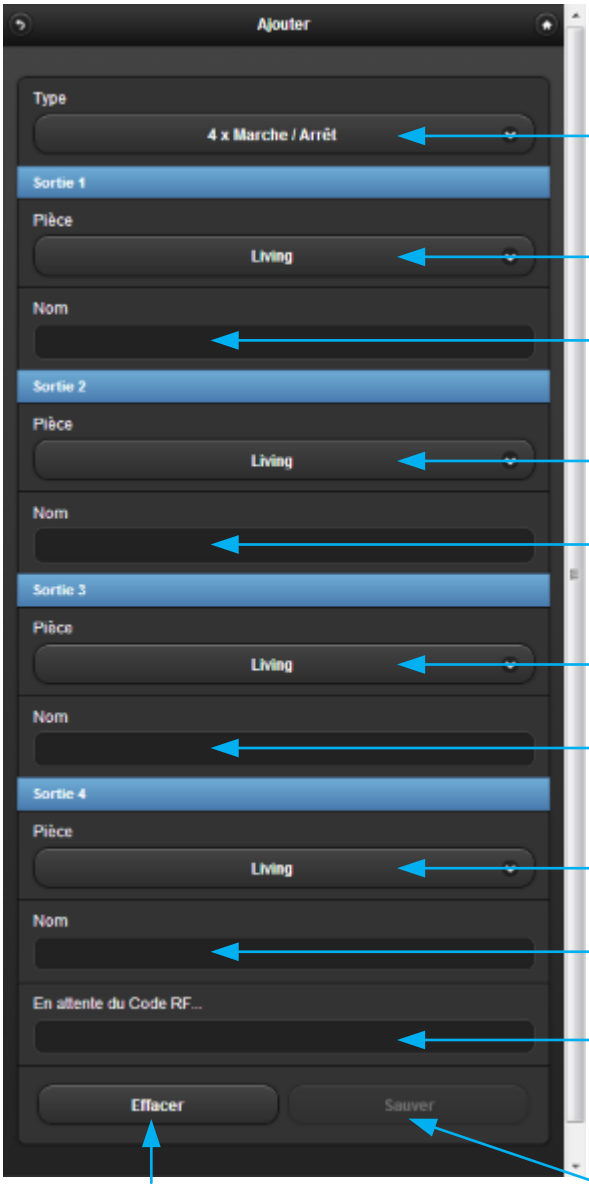

Types de récepteurs (voir p.13)

Sélectionnez la pièce où se trouve la Sortie 1 du récepteur

Dénomination de la Sortie 1

Sélectionnez la pièce où se trouve la Sortie 2 du récepteur

Dénomination de la Sortie 2

Sélectionnez la pièce où se trouve la Sortie 3 du récepteur

Dénomination de la Sortie 3

Sélectionnez la pièce où se trouve la Sortie 4 du récepteur

Dénomination de la Sortie 4

En attente du code RF ID du récepteur. Pour recevoir ce code, veuillez appuyer sur le bouton « R » du récepteur à ajouter ou sur le bouton « E » de son émetteur dédié

Sauver, une fois le code reçu

Efface le Code RF ID reçu en cas d'erreur de choix du récepteur à ajouter.

Ajouter un récepteur Variateur (Dimmer)

EMSD-300 / EMSD-300A
Récepteur EDR-D4, les sorties 2, 3 et 4 apparaissent automatiquement

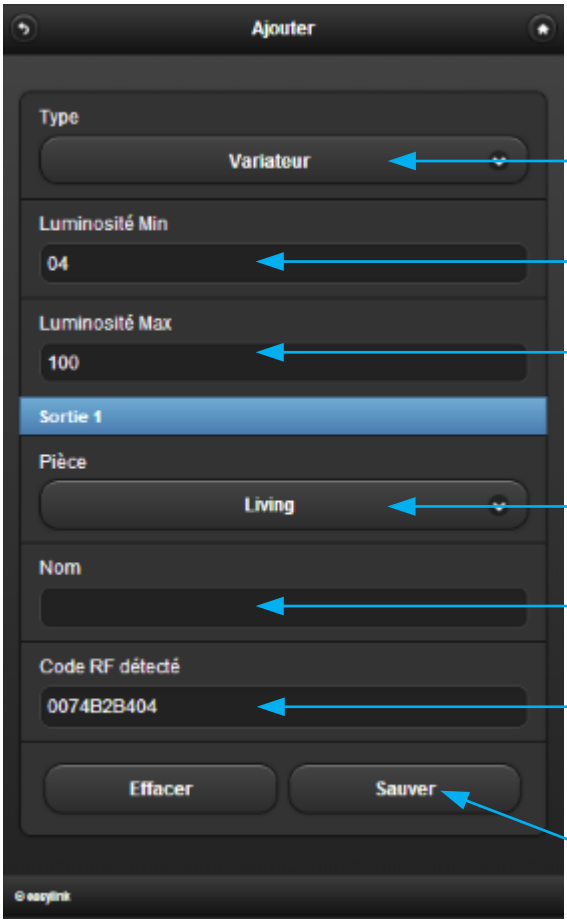

Types de récepteurs (voir p.13)

luminosité minimum à atteindre lors de la variation de vos éclairages, la luminosité minimum est de 4%

Luminosité maximum à atteindre lors de la variation de vos éclairages, la luminosité maximum est de 100%

Sélectionnez la pièce ou se trouve le récepteur

Dénomination de la sortie

En attente du code RF ID du récepteur. Pour recevoir ce code, veuillez appuyer sur le bouton « R » du récepteur à ajouter ou sur le bouton « E » de son émetteur dédié

Code reçu, vous pouvez sauver

Ajouter un récepteur Ouvrir/Stop/Fermer/Impulsion

EMV-400 / EMR-2000 / EDR-B4 / EXR-B4

La procédure est identique.

Modifier la fonction d'un récepteur

Lors de l'installation, grâce à la fonction astucieuse d'edisio, l'installateur peut programmer les émetteurs depuis un Smartphone ou un PC.
Une installation complète peut se faire très rapidement par une seule personne.

> Page d'accueil
> > Choisissez Réglages
> > Choisissez Général
> > Choisissez EMETTEURS / RECEPTEURS
> > Sélectionnez l'appareil à modifier

Comment Associer un récepteur à un émetteur ?
1. Cliquez sur Associer/Confirmer
2. Le récepteur émet un bip sonore continu
3. Appuyez sur la touche de l'émetteur à associer
4. Cliquez à nouveau sur Associer/Confirmer
C'est fait, vos émetteur et récepteur sont associés

Comment oublier l'association d'une touche à un récepteur ?
1. Cliquez sur Oublier une Touche
2. Le récepteur émet des doubles bips sonores
3. Appuyez sur la touche de l'émetteur à oublier
C'est fait, la touche de votre émetteur n'est plus reconnue par le récepteur

En cliquant sur cette icône, la mémoire du récepteur sera vidée et plus aucun émetteur ne sera reconnu par ce récepteur

Supprime le récepteur

Si vous décidez de modifier la fonction d'un récepteur, easylink peut s'adapter sans devoir supprimer et/ou ajouter des récepteurs.

Vous pouvez dans ce menu:

- Modifier le nom du récepteur
- Changer le récepteur de pièce
- Rendre le récepteur visible ou pas dans la pièce
- Changer la fonction du récepteur
- Modifier la puissance minimum et/ou maximum si vous avez des ampoules LED

Général

Créer des Scénarios

> Page d'accueil
> > Choisissez Réglages
> > Choisissez Général
> > Sélectionnez Scénario
> > Ajouter

Nom du scénario

Planifier les scénarios

Contrôle automatique de vos récepteurs en fonction des conditions météorologiques

Créer des Actions

(Menu selon la version)

Planning

Heure de lancement du scénario
Matin: 11h30 / Soir: 23h30

Planification du scénario sur la semaine

Créer des scénarios en fonction de donnée météorologique

Météo

Vous pouvez créer des scénarios en fonction de la température

Vous pouvez créer des scénarios en fonction du lever du soleil

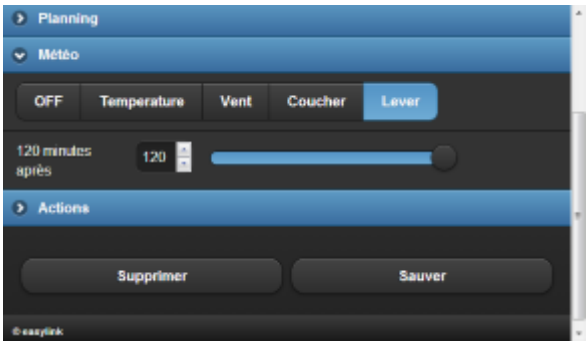

Vous pouvez créer des scénarios en fonction du coucher du soleil

Actions des scénarios

Météo

Vous pouvez créer des scénarios en fonction de la vitesse du vent

Actions

Sélectionnez les différentes actions à incorporer dans vos scénarios

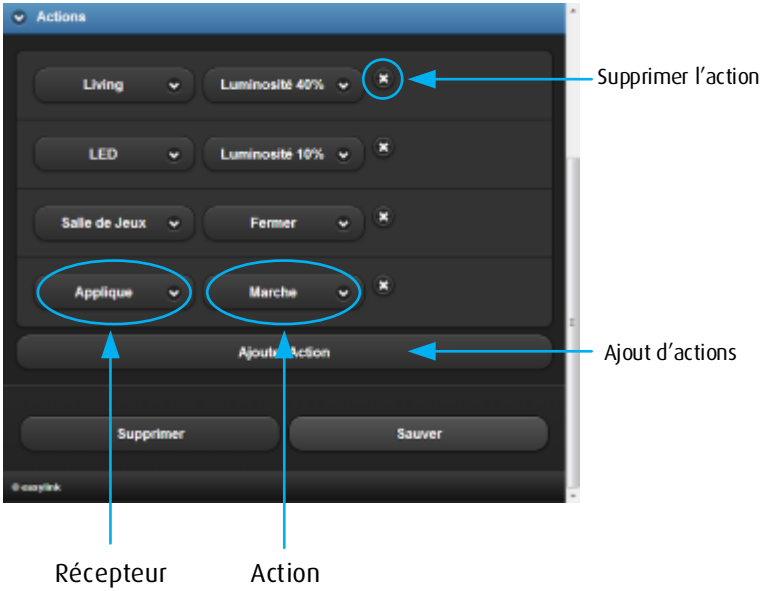

Général

A propos / Mise à jour APP

> Page d'accueil
> Choisissez Réglages
> Sélectionnez A propos

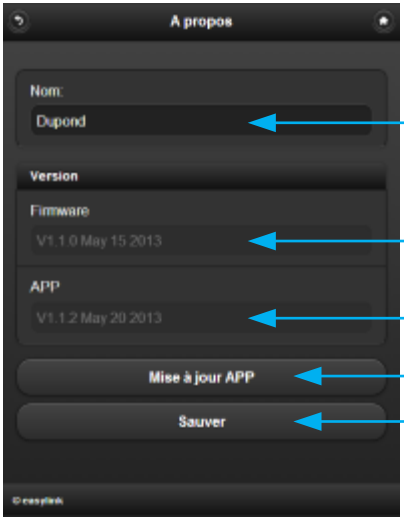

Nom de l'installation

Version du firmware

Version de l'application APP

Chercher et mise à jour de la Version APP

Sauve la modification du nom de l'installation

Mise à jour (uniquement sur ordinateur)

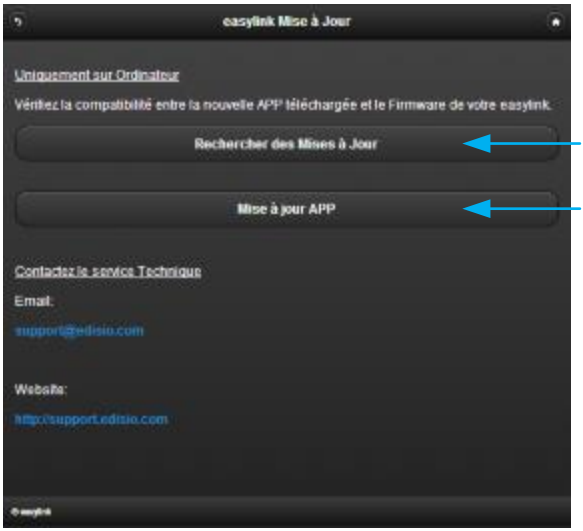

Rechercher et télécharger une mise à jour

Après avoir téléchargé le fichier de mise à jour, cliquez sur « Mise à jour APP »

Téléchargement de la mise à jour APP / Téléchargement du fichier de détection

> Page d'accueil
> Choisissez Réglages
> Choisissez A propos
> Choisssez Mise à Jour APP
> Sélectionnez Rechercher des Mises à Jour
> Cliquez sur « Connexion » voir p.4

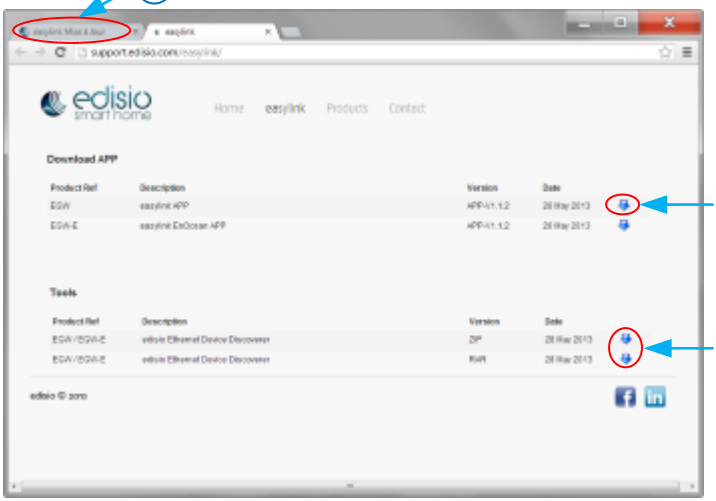

Mise à jour APP

> Sélectionnez Mise à jour APP

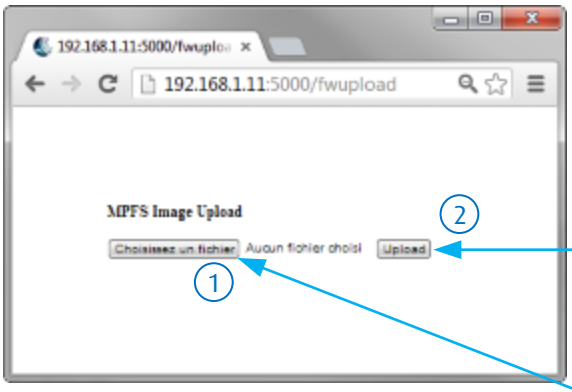



Dépannage, assistance technique et garantie

Conseils & Garanties

Ce manuel d'utilisation contient des informations importantes concernant le bon fonctionnement, il est important de lire attentivement ce mode d'emploi avant l'utilisation et de bien suivre les instructions.
Ne placez pas les produits edisio dans ou sous l'eau, dans des lieux humides avec de la vapeur, avec une humidité élevée, avec de la poussière, ou directement exposé au soleil ou source de chaleur trop élevée.
Veillez à laisser les produits hors de la portée des enfants. N'essayez en aucun cas de forer, d'ouvrir ou modifier les produits. Pour les émetteurs, ne jamais utiliser des produits chimiques agressifs pour le nettoyage, un chiffon un peu humide suffit .

REMPLACEMENT DE LA PILE
Veuillez remplacer la pile par une pile de même type, attention de ne pas inverser les polarités + et -.
Recyclez vos piles usagées conformément aux normes en vigueur selon la législation de votre pays.

GARANTIE LIMITÉE
Suivant les conditions ci-dessous, edisio garantit que les produits sont libres d'erreurs en matériaux et en fabrication. En aucun cas, la garantie ne peut donner droit à des dommages et intérêts. Garantie spécifique délivrée par edisio, sur un pays (importateur). La garantie limitée des produits a une durée de validité de 3 ans à partir de la date d'achat. La garantie limitée ne couvre ni les dommages des conséquences d'une mauvaise utilisation, ni des problèmes de variations brutales de tension électrique (foudre, tonnerre, fournisseur électrique, …). edisio n'est pas responsable pour les dommages provoqués par les réparations ou remplacements par des personnes non autorisées. Les erreurs de manipulation ou de branchement pendant le montage. Le fait de placer un produit edisio sur une alarme, n'incombe en aucun cas la responsabilité d'edisio. Pendant la période de garantie un produit défectueux ou un élément défectueux sera réparé ou remplacé en fonction de l'avis d'edisio ou d'un distributeur autorisé, le produit sera réparé le plus rapidement possible et renvoyé au client. Après une éventuelle réparation sous garantie, la garantie limitée reste d'application pour la période de garantie restante, et ce minimum 90 jours à partir du moment de la réparation. Aucune indemnisation ne sera réclameé à edisio pour l'immobilisation du produit pour sa réparation ou son échange. Le client devra faire parvenir le produit à son revendeur/distributeur, à ses risques et à ses frais. A la demande d'edisio ou d'un distributeur autorisé, l'acheteur doit montrer une preuve d'achat qui stipule la date et le lieu d'achat du produit.
L'acheteur perd son droit sur cette garantie limitée si une des situations repris ci-dessous se manifeste:
Le produit n'a pas été utilisé suivant les consignes du mode d'emploi ou notice, a été mal rangé ou installé, a été exposé à des températures trop élevées, a été exposé à des conditions d'environnement extrêmes, où a été modifié, raccordé ou réparé sans autorisation, maltraité, changé ou est devenu sujet de violence, ou exposé de façon quelconque à un traitement non-approprié. Sont également inclus les défaillances causées par des articles de consommation tels que fusibles, piles de même la cassure ou dommage qui laisse apparaître clairement qu'il ne s'agit pas d'un défaut de matériel ou de fabrication. Si edisio n'a pas été informé d'un défaut ou du non-fonctionnement du produit dans la période de garantie. Cette garantie limitée prime et s'applique en complément des droits légaux habituels des consommateurs. Cette garantie est d'application dans tous les pays où notre produit est vendu par des distributeurs autorisés. edisio ne peut être tenu responsable des dégâts occasionnés ou des dégâts accidentels indirects. edisio se réserve le droit de changer les informations concernant la garantie, les caractéristiques et spécifications des produits sans en indiquer les raisons. La garantie n 'est applicable que dans le pays où le produit a été acheté.

Déclaration de conformité aux directives UE

SMART TECHNOLOGY déclare que l'équipement: EGW est conforme aux exigences et dispositions de la directive R&TTE 2004/108EC.
EN55022:2010, EN55024:2010, EN61000-3-2:2006+A2:2009, EN61000-3-3:2008, NO.: SP1001GZ1212541

31/12/2012 Trotta A.

Assistance technique

Avant de contacter l'assistance technique, assurez-vous d'avoir lu ce Manuel d'utilisation, et de disposer des informations suivantes :
> Numéro de série et date d'achat
> Messages d'erreur affichés à l'écran

Vous pouvez trouver de nombreuses informations utiles sur le Web.

Contactez le service Technique
Email: support@edisio.com
Forums: https://edisio.zendesk.com

Fiche d'installation

	Mode Récepteurs (DIP SWITCH)	Minuterie	Type Récepteur	Pièce	Désignation	Code RF du Récepteur
Sortie	☐ M/A ☐ Variation ☐ Imp ☐ M					
Sortie	☐ M/A ☐ Variation ☐ Imp ☐ M					
Sortie	☐ M/A ☐ Variation ☐ Imp ☐ M					
Sortie	☐ M/A ☐ Variation ☐ Imp ☐ M					
Sortie	☐ M/A ☐ Variation ☐ Imp ☐ M					
Sortie	☐ M/A ☐ Variation ☐ Imp ☐ M					
Sortie	☐ M/A ☐ Variation ☐ Imp ☐ M					
Sortie	☐ M/A ☐ Variation ☐ Imp ☐ M					
Sortie	☐ M/A ☐ Variation ☐ Imp ☐ M					
Sortie	☐ M/A ☐ Variation ☐ Imp ☐ M					
Sortie	☐ M/A ☐ Variation ☐ Imp ☐ M					
Sortie	☐ M/A ☐ Variation ☐ Imp ☐ M					
Sortie	☐ M/A ☐ Variation ☐ Imp ☐ M					

M/A = Marche/Arrêt - Imp = Impulsionnel – M = Moteur (Volet/Store/Moteur)